



本マニュアルと下記 YouTube 動画をよくご覧になりご使用下さい。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。



<https://youtu.be/KjhxdrbkkI8>

KROME 専用 IK ベースカラーブック【KB1K-SP】

1:塗装前には缶スプレーをよく振ろう

ペイント前にはスプレー缶をよく振りペイント中にも時々振りましょう。



2:塗装は均一に塗ろう

塗装面との距離は 15～20 cm。一定のスピードで一定方向に動かしましょう。

※ 3 分間隔で乾かしながら重ね塗りをしよう。なるべくスプレーを寝かせないように。

画像 1 のように塗る物に対して出来るだけ垂直になるように塗装してください。

画像 2 のようにスプレーを寝かせてしまうと綺麗に塗装出来ないで注意！

寝かせたまま使用するとガスが抜けてしまい最後まで使い切れない場合があります。





3:ベースカラーが塗りあがったら次に行く前によく乾燥

画像4のように塗装が出来たら自然乾燥で20℃3時間以上乾燥。

しっかり乾かすことがポイントです。

※画像3のように艶がない状態ですとテラクロームが発色しない原因になります。

必ず画像4のように艶のある状態になるように塗装してください。



画像 1



画像 2



画像 3



画像 4

次は TERRAKROME へ





TERRAKROME【TRK-SP】

1:塗装前には缶スプレーをよく振ろう

ペイント前にはスプレー缶をよく振りペイント中にも時々振りましょう。



2:塗装は均一に塗ろう

薄く均一に3回～4回塗り重ねていきます。

塗装面との距離は15～20cm。一定のスピードで一定方向に動かしましょう。

※3分間隔で乾かしながら重ね塗りをしよう。なるべくスプレーを寝かさないように。

塗った直後が画像5になります。乾燥してくると画像6のようにメッキ感が出てきます。

※画像5ようなグレーの部分が残っている間は塗装しないでください。

ムラと発色不良の原因になります。

3:TERRAKROME が塗りあがったら次に行く前によく乾燥

塗装が出来たら自然乾燥で20℃3時間以上乾燥。

しっかり乾かすことがポイントです。

※乾燥不十分な場合、曇りの原因になります。





画像 5



画像 6

最後にクリアー塗装へ





KROME 専用 IK トップコート【KCLIK-SP】

1:塗装前には缶スプレーをよく振ろう

ペイント前にはスプレー缶をよく振りペイント中にも時々振りましょう。

【KCLIK-SP】には攪拌玉が入っていないため音は出ません。



2:塗装は均一に塗ろう

1 回目は距離を 20cm～30cm 離して画像 7 程度で薄く塗装してください。

一定のスピードで一定方向に動かしましょう。ここで 20℃ 1 時間以上乾燥させます。

※ 1 回目から厚く塗り込むと曇りが発生しますので注意。

2 回目以降塗装面との距離は 15～20cm で 2 回塗装します。一定のスピードで一定方向に動かしましょう。


※ 3 分間隔で乾かしながら重ね塗りをしよう。なるべくスプレーを寝かさないように。

十分に乾燥させたら出来上がり（画像 8 完成）





画像 7

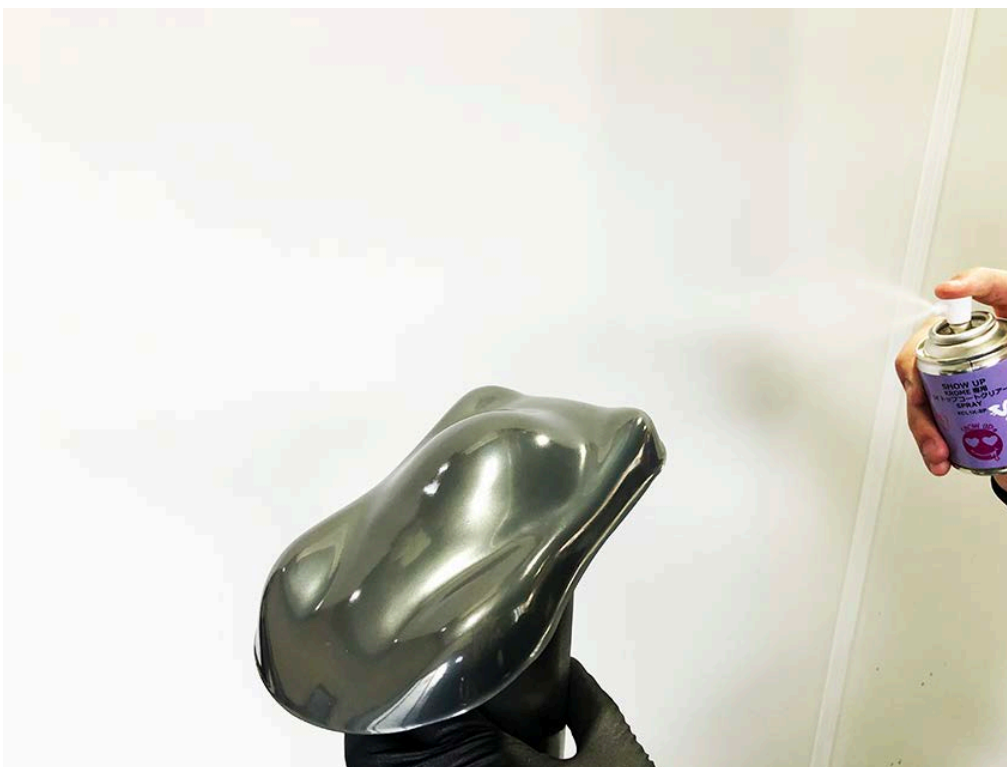

画像 8

